

Montageanleitung

Für Schreib- und Pinntafeln zur direkten Wandmontage

Blatt / von
1 / 2

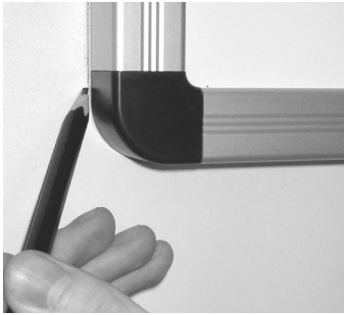


Abb. 1

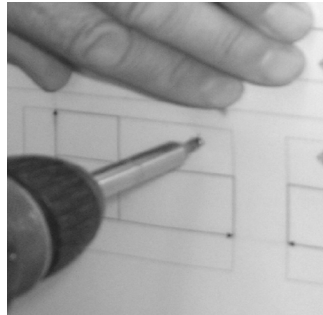


Abb. 2

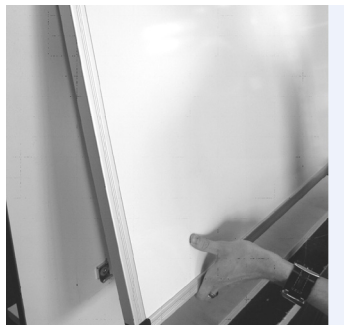


Abb. 3


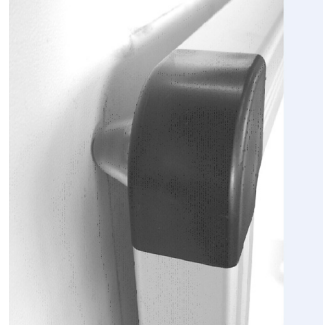


Abb. 4

1. Tafel in Endposition halten und mit Wasserwaage ausrichten.
2. Unterkante und Seitenkante der Tafel mit einem Bleistift an die Wand zeichnen. (siehe Abb.1)
3. Bohrschablone anlegen und die unteren zwei Bohrungen bohren. (siehe Abb.2)
4. Dübel einstecken und feststehende Beschläge ② mit ⑤ montieren.
5. Tafel einhängen und Seitenkante und Oberkante der Tafel anzeichnen.
6. Tafel abhängen.
7. Schritt 3. für die oberen zwei Bohrungen durchführen.
8. Dübel ④ einstecken und bewegliche Beschläge ① mit ⑤ montieren.
9. Die Tafel einhängen.
10. Nut im oberen Profil unter die Haken der oberen Beschläge ansetzen, Tafel dazu unten nach vorne neigen. (siehe Abb.3)
11. Tafel anheben → Haken der Beschläge nach oben schieben.
12. Tafel unten zur Wand schwenken und über die Haken der unteren Beschläge führen.
13. Tafel hängt jetzt frei an der Wand.
14. Beiliegende Silikonpuffer ③ hinter die zwei Eckwinkel oben kleben. (siehe Abb.4)


Werkzeuge

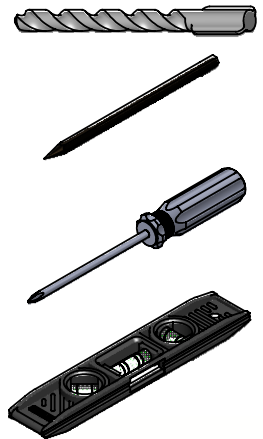

mind. 2 Personen

Zubehör

- 2x  ①
Spiegelaufhänger beweglich
- 2x  ②
Spiegelaufhänger nicht beweglich
- 2x  ③
Elastikpuffer
- 4x  ④
Kunststoffdübel S8
- 4x  ⑤
Senkkopfspannplattenschraube

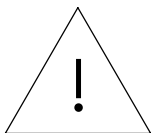

Eine nicht ordnungsgemäße Montage kann zu Sach- bzw. Personenschäden führen.

Achten Sie auf geeignete Dübel für die Montagewand. Wählen Sie den Standort unter Berücksichtigung von Strom-, Wasser-, oder Gasleitungen in der Wand.

Pflege und Reinigungshinweise für Whiteboard-Oberflächen

Grundreinigung:

Vor der ersten Verwendung sollte die Tafel grundgereinigt werden. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem hochwertigen Whiteboard-Reiniger und einem weichen Tuch. Anschließend wischen Sie die gesamte Oberfläche mit sauberem, klarem Wasser nach und trocknen sie mit einem weichen Tuch.

Allgemeine Pflege und Reinigung:

Reinigen Sie die Oberfläche immer gründlich, bevor Sie darauf schreiben. Das Board darf nur mit speziellen Whiteboard-Markern beschriftet werden. Verwenden Sie Marker mit ausreichend Tinte in Reserve - ausgetrocknete Stifte lassen sich schlecht von der Oberfläche entfernen.

Zum Entfernen der Beschriftung mindestens 10-20 Sekunden warten, bis die Farbe der Marker trocken ist.

Entfernen Sie die Beschriftungen mit einem sauberen Tuch. Üben Sie beim Wischen Druck aus und machen Sie kreisförmige Bewegungen, um eine optimale Reinigung zu erzielen.

Je nach Nutzung des Whiteboards muss die Oberfläche unterschiedlich oft grundgereinigt werden. (Zur Grundreinigung folgen Sie dem Reinigungshinweis vor der ersten Verwendung, wie oben beschrieben.)

Wird die Oberfläche täglich genutzt, sollte die Oberfläche täglich mit einem Whiteboard-Reiniger gesäubert werden. Benutzen Sie spezielle Whiteboard-Reiniger und keine Haushaltreiniger oder aggressive Reinigungsmittel. Die Verwendung eines nicht geeigneten Reinigers kann zu einer schlechten Trockenlösbarkeit führen, da sich auf der Oberfläche Rückstände des Reinigers ansammeln.

Erfolgt keine gründliche Reinigung, wird die Trockenabwischbarkeit der Oberfläche mit zunehmender Nutzung beeinträchtigt.

Verwenden Sie keine Kugelschreiber oder spitze Gegenstände!

Bohrschablone

Für Schreib- und Pinntafeln zur direkten Wandmontage
Montage der Tafel-Aufhänger

